


Brugervejledning

SLIM60T video-hustelefon

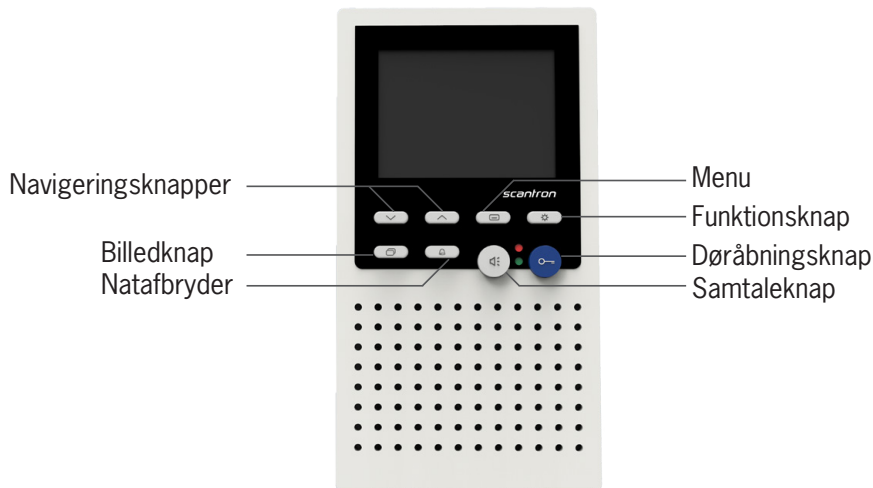

SLIM60T

Betjening

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Telefonen ringer med den valgte ringetone. Tryk på samtaleknappen for at etablere samtale med dørstationen.

Simplex kommunikation ved meget gadestøj:

Hold samtaleknappen nede i mere end 1 sekund, og envejskommunikation etableres. Herefter skal man holde samtaleknappen inde for at tale, og slippe den for at lytte.

Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne diode blinke, når der trykkes på samtaleknappen.

Afslutning af samtalen:

Tryk på samtaleknappen for at afbryde samtalen, eller vent til samtaletiden ophører efter 2 minutter.

Døråbning:

Tryk på døråbningsknappen. Gadedøren vil herefter åbne.

Trappelys, internt opkald og tillægsfunktioner:

Tryk på funktionsknappen for at tænde trappelyset, for at starte et opkald til en anden hustelefon eller for at (de)aktivere viderestilling (Disse funktioner skal konfigureres før brug).

Natafbryder:

Natafbryder kan aktiveres ved at trykke på natafbryderknappen. Når natafbryderen er slået til, vil opkald til hustelefonen ikke gå igennem.

Videobillede:

Skærbilledet fra dørstationen aktiveres ved at trykke på billedknappen.

Brug af menuen:

Menuknappen bruges til billede- og ringetonefunktioner og navigeres ved hjælp af op- og nednavigeringsknapperne.

Rengøring:

Når enheden rengøres, anvendes en hårdt opvredet klud. Svært snavs kan rengøres ved brug af et mildt rengøringsmiddel uden slibemiddel. Undgå at der trænger vand ind i apparatet.

OBS:

Hvis samtale- eller døråbningsknappen sidder fast, kan den frigøres ved at trykke og dreje forsigtigt på knappen samtidigt.