



Miele


Vaskeinstruktion

1. Tænd for vaskemaskinen på **tasten i højre side**.
2. Tag fat i dørgrebet, åbn lågen, læg tøjet i maskinen, og luk lågen.
3. **Tryk evt. på retursymbolet**  for at komme tilbage til hovedmenuen, hvor der kan vælges programmer.
4. Vælg program ved let tryk på sensortasten **"Programmer"** eller **"Favoritprogrammer"** i displayet.
- 5.Swipe til højre i displayet, indtil det ønskede program vises.
6. Tryk let på det ønskede program.
7. Displayet skifter til vaskeprogrammets grundmenu. Hvis du har valgt **"Programmer"**, er det muligt at ændre på vaskeprogrammets indstillinger for:
 - * vask med eller uden forvask
 - * vasketemperatur
 - * centrifugering.
8. Gør maskinen klar til start ved tryk på **"start/stop"**-tasten.
9. Vælg sæbemidler på tastaturet på maskinen.
10. Vælg nu maskinen på den store centrale monitor.
11. Tryk på **"køb"** på den gule bjælke på den centrale monitor, hvorefter maskinen starter automatisk.

Kom godt i gang med MieleLogic app

- 1. Download MieleLogic app** på din smartphone fra App Store eller Google Play
- 2. Brugernavn og adgangskode**
 - a) Gå til en betalingsenhed i vaskeriet, identificer dig ved brug af dit vaskekort / din vaskebrik og tryk på menupunkt "Dine reservationer".
 - b) Tryk på "Internet login", indtast dit mobil nr., hvorefter dit brugernavn og adgangskode fremsendes på sms
 - c) Log på MieleLogic app ved indtastning af fremsendte brugernavn og adgangskode
- 3. Log på MieleLogic app** ved indtastning af dit brugernavn og adgangskode
- 4. Hvordan køber jeg en maskine i MieleLogic app?**
 - a) Læg dit vasketøj i en ledig maskine og luk lågen. Vælg program som anvist på maskinens betjeningsinstruktion.
 - a) Log på MieleLogic app. Tryk på menupunkt "Vaskeri" , hvorefter scanner automatisk aktiveres. Tryk "OK" når du får en besked om, at MieleLogic vil bruge kamera og kalender.
 - b) Tryk på den lille QR-kode i venstre hjørne på betalingsenheden, hvorefter der vises en stor QR-kode i betalingsenhedens display. Scan denne QR-kode i app.
 - c) Vælg maskinen på betalingssystemets display
 - d) Tryk på "Accepter køb" på betalingssystemets display

Starter maskinen ikke automatisk indenfor kort tid så tryk på maskinens "Start/Stop" knap.
- 5. Har du spørgsmål til brug af MieleLogic app?**

Tryk på "Mere"  og vælg "FAQ". Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). Alternativt kan du scanne nedenstående QR-kode med dit mobilkamera og scrolle ned til afsnit "MieleLogic".

Scan her med dit mobilkamera for at komme til FAQ og brochure




Miele

Tørreinstruktion

1. Hvis maskinen er slukket, så tænd for maskinen ved tryk på knappen til højre på maskinens betjeningspanel.
2. Læg det centrifugerede tøj i tørretumbleren, og luk lågen.
3. Vælg ønsket temperatur ved tryk på tasten for temperaturvalg (markeret med pil).

Kold: Gennemluftning af tekstiler
Lav: Finvask (syntetiske fibre / kunstsilke)
Middel: Strygelet (syntetisk / blandingsstoffer)
Høj: Koge-/ kulørtvask (bomuld)
Kontrollampen lyser gult ud for den valgte temperatur.

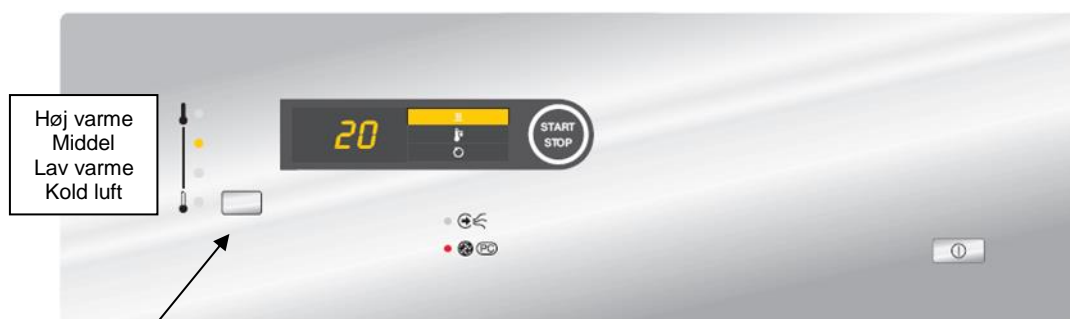

Knap til valg af temperatur.


4. Gå til betalingssystemet, og før vaskebrikken forbi læseren, og vælg maskinen.
5. Start maskinen med et tryk på startknappen.
6. Programmet er slut, når det lille display viser O.

OBS! Gentag fra punkt 5, hvis lågen eller fnugklappen åbnes under tørring.

Husk at rense fnugfilter før og efter hver tørring.

Miele

Betjeningsinstruktion

1. Læg tøjet i maskinen, og vælg program.
2. Gå til Central Monitoren, og aktiver denne ved at føre vaskebrikken forbi betalingsenhedens læsefelt . Tryk på symbolet på skærmen for den maskine, som skal benyttes.
3. Vaske- og skyllemiddel tilsættes automatisk i forhold til det valgte program, hvid sæbe til kogevask og kulørt sæbe til kulørt vask.

Ønskes ændringer og/eller fravalg af vaske- og skyllemiddel skal dette gøres, inden købet accepteres.

Til- og fravalg sker ved tryk på de blå felter for vaske- og skyllemiddel. Typen af sæbemiddel (skift ml. kulørt og hvid) vælges ved gentagne tryk på feltet for vaskemiddeltypen. Fravalg vises med kryds over.

Mængden af vaskemiddel vælges ved tryk på baljesymbolet, der kan skiftes mellem lav, middel og høj dosering.



Det er altid muligt at fortsætte med at trykke, indtil man har det ønskede valg.

4. Når valg af sæbe og skyllemiddel er som ønsket, accepteres købet ved tryk på den gule bjælke nederst på Central Monitoren.

Tryk her for at acceptere køb: Pris

Annullér

5. Gå til valgt maskine, og tryk på "START" for igangsætning af vask.

Vaskemidler fra Miele Professional

Maskinerne fra Miele Professional har intelligent sæbedosering, som sikrer, at vaskemidlerne altid doseres efter den vandmængde, som maskinen benytter. Derfor bliver der altid anvendt den korrekte mængde af sæbe i vaskeprogrammet. Du undgår under- eller overdosering af vaskemidlerne. Det betyder, at maskinen anvender op til 70 % mindre kemi ved små fyldninger. Det gør vores løsning til den måske mest bæredygtige på markedet. Samtidig sikrer løsningen, at der ikke er sæberester i tekstilerne.

Sæbesystemet er specielt fremstillet til mønt- og boligvaskerier. Miele ProColor kan anvendes til alle typer tekstiler. Uldvask, syntetisk mv. vaskes rent fra 30 grader.

Midlet har en god effekt på pletter og forskellige typer af snavs og modvirker farveudløb. Indeholder ikke optisk hvidt, parfume og farvestoffer, hvilket reducerer risikoen for allergiproblemer.

Miele ProColor



- Flydende Svanemærket universalvaskemiddel til color-, silke- og uldvask.
- Produktet kan anvendes alene eller sammen med skyllemiddel og blegemiddel.
- Produktet er højkoncentreret og må kun doseres via et professionelt doseringsanlæg.
- God effekt på pletter og forskellige typer af snavs. Modvirker farveudløb.
- Indeholder ikke optisk hvidt, parfume og farvestoffer, hvilket reducerer risikoen for allergiproblemer.
- Minimerer brugen af afkalkningsmidler, hvilket sikrer en længere levetid samt mindre vedligeholdelse af vaskemaskinen.
- Miele bruger kun ingredienser, som er RSPO-certificerede.

Miele ProSkyllemiddel



- Blødgøring af tekstiler og eliminering af statisk elektricitet.
- Koncentreret Svanemærket kvalitetsprodukt, der efterlader tøjet blødt og perfekt rengjort.
- Produktet kan anvendes til alle tekstiler.
- Specialudviklede, biologisk nedbrydelige kalkhæmmere sikrer et helt blødt og antistatisk tekstil.

Miele ProBlegemiddel



- Blegning af vaskbare tekstiler.
- Blegemiddel anvendes via automatisk dosering og tilsættes vaskeprocessen i klarvasken.
- Produktet er effektivt fra 30 – 70 °C.
- Svanemærket.