

Farvefabrikken Skovgaard og Frydensberg har sponsoreret en særlig stærk olie til trægulv og håndlister, samt udarbejdet denne **vedligeholdelsesvejledning**.

Du kan, når behov opstår, afhente olie til din altan hos bestyrelsen i vores træffetid.


Husk, at olie kun benyttes på helt tørre flader og aldrig på vådt træ, da det kan give sorte pletter.



Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg
Tel: +45 36753222 · www.skovfryd.dk

TRÆOLIER

til altaner

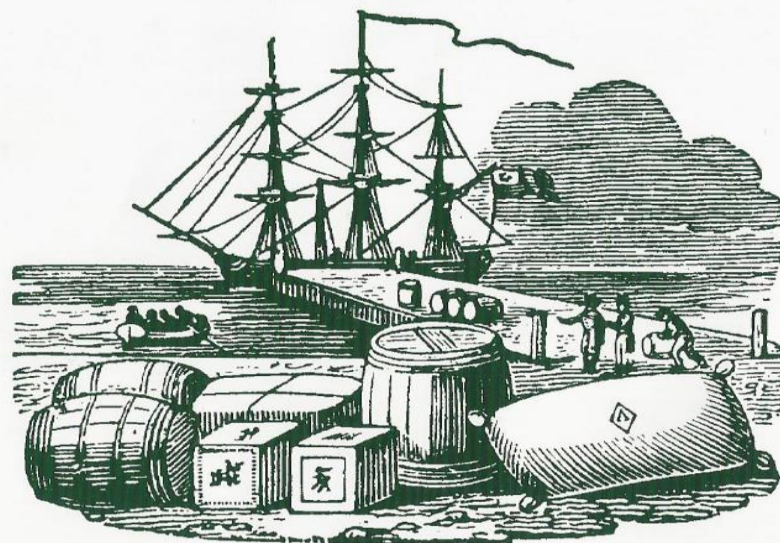

Vedligeholdelse af træværk på altaner
Håndliste og gulv

NYT ÆDELT TRÆVÆRK

Tillykke med din nye altan.

Regn, frost og sol er hårdt ved træværket på din altan, så hvis man vil beholde træets smukke farve og rene overflade, skal man beskytte træværket. Det bedste er at bruge en farvet træolie, da farvepigmentet beskytter mod solens UV-stråler, og derved holder behandlingen længere. Vælger man at bruge farveløs træolie, skal man give olie flere gange om året, dog kan man bruge farveløs træolie, når man har opnået den farve, man ville have med den pigmenterede træolie.

Nyt ædelt træværk

Nyt træværk er træ, som ikke er påvirket af regn og sol over længere tid, og som derfor kan behandles uden forarbejde. Har træværket været uden behandling et par måneder, skal man både vaske og slibe. Det bedste resultat opnås ved en temp. på 20°C.

Brugsanvisning:

1. Fjern støv og løst snavs med børste.
2. Påfør S&F Træolie i farven Mellembrown, Teak eller Maghogny. Husk at behandle alle sider om muligt. Afdæk med pap eller andet.
TAG HENSYN TIL UNDERLIGGENDE ALTANER ELLER GANGAREAL.
3. Efter 20 min. tørres efter med en tør klud for at fjerne overskydende olie (Oliemættede klude kan selvantænde.)



GAMMELT ÆDELT TRÆVÆRK

Gammelt ædelt træværk

Her skal man først fjerne snavs og evt. alger/pletter for at få en ensartet overflade før man påfører olien. Det bedste resultat opnås ved en temp. på 20°C.

TAG HENSYN TIL UNDERLIGGENDE ALTANER ELLER GANGAREAL.

Brugsanvisning:

1. Opfugt træet med vand, lad virke i 10 min.
2. Fortynd Altanrent (trærrens) i en spand med vand i forhold 1:1, påfør væsken med en afsæbningsbørste eller skuresvamp, lad virke i 15 min., hold flademe fugtige ved at skrubbe med børsten.
3. Skyl efter, brug godt med rent vand, vær omhyggelig. Brug evt. en børste, så du kommer helt i bund. Lad tørre.
4. Slib træet med tørslibepapir korn 180 eller 220, så har snavs sværere ved at sætte sig fast. Børst slibestøvet væk.
5. Påfør S&F Træolie i farven Mellembrown, Teak eller Maghogny. Husk at behandle alle sider om muligt.
6. Efter 20 min. tørres efter med en tør klud. (Oliemættede klude kan selvantænde.)

Hvorfor vælge træolie fra Skovgaard & Frydensberg?

Der er mange års erfaring med ældre træskibe bag denne usædvanlige træolie, som består af de absolut bedste råvarer; koldpresset linolie (første presning), vegetabilsk terpentin, tørrelse og antiskimmelmiddel. Det bevirker en kraftig indtrængningsevne, og vandafvisningen bliver fuldendt.

Skovgaard & Frydensberg har mere end 100 års erfaring med levering af træolier til behandling af ædelt træværk til slotte, herregårde og bevaringsværdige bygninger.

